


かんたん操作ガイド

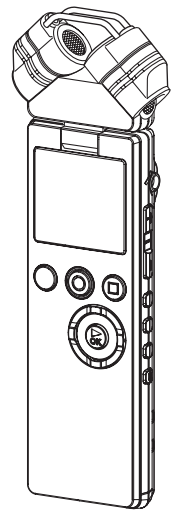


IC レコーダー 品番 ICR-PS605RM



(JP0) 1AJ6P1P0080--

各部のなまえ


本体

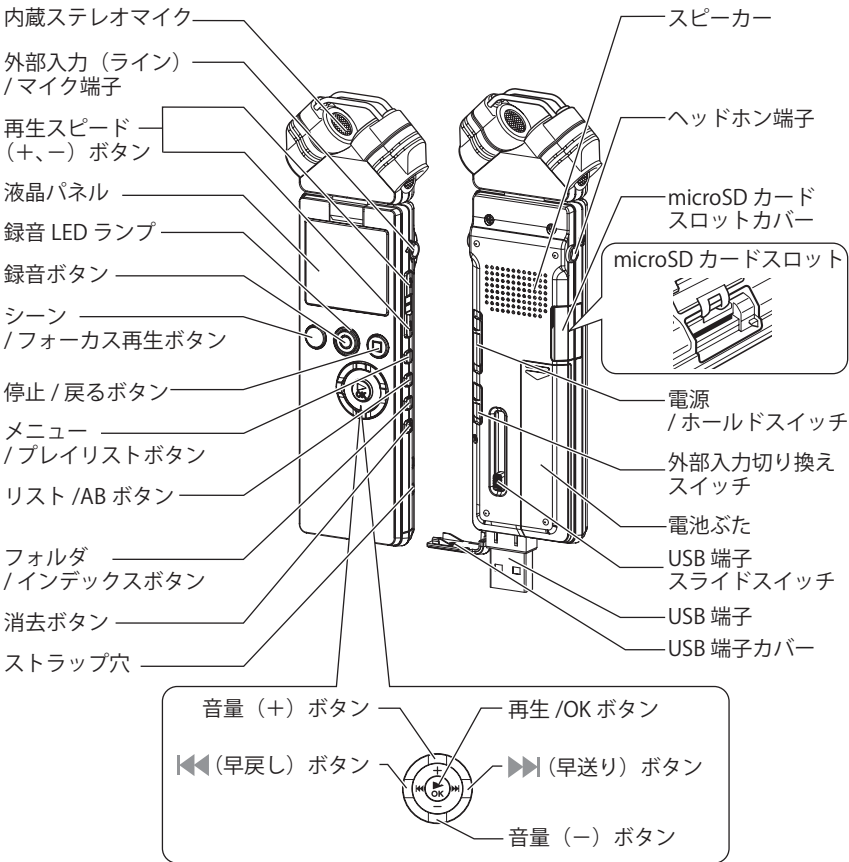

各部のなまえ


液晶パネル

全ての画面を一度に表示することはできません。

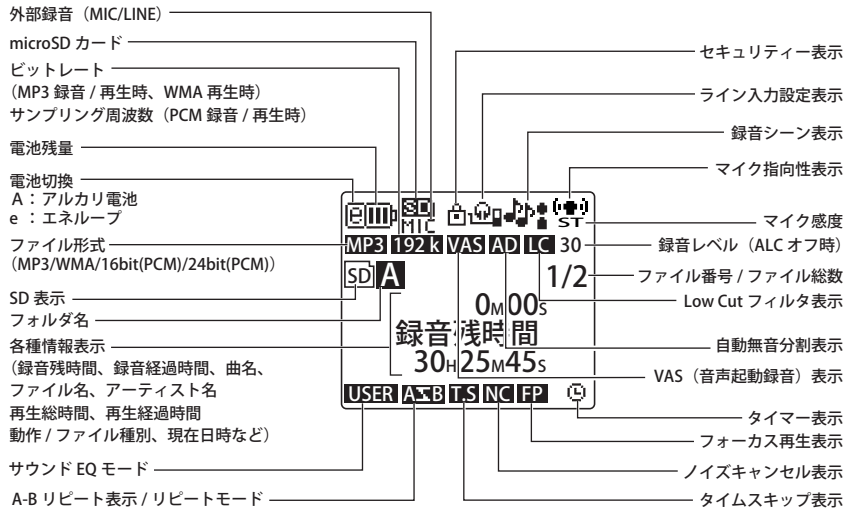


電池の入れかた

1 電池ふたをあけます。

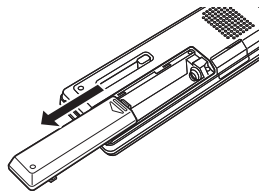

2 エネループ充電電池 (付属) を入れて、電池ふたを閉めます。

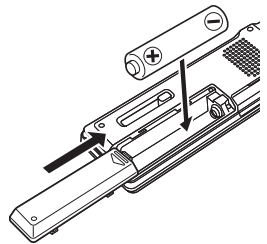


- 市販のアルカリ乾電池を使うこともできます。
- 市販のアルカリ乾電池を使う場合は、本機の「電池切換」設定を「アルカリ電池」に設定してください。「電池切換」設定方法は、取扱説明書をご覧ください。

電源を入 / 切にする


電源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせます

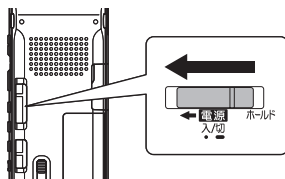

電源を切る


電源スイッチを矢印の方向に 2 秒以上スライドさせます。

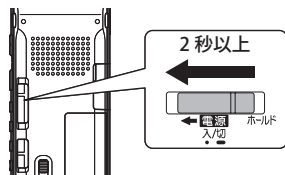

誤動作を防止する(ホールド)

電源スイッチをホールド側にスライドすると、「ホールド設定」が表示され、各ボタンが機能しなくなります。


電源スイッチを戻すと、「ホールド解除」が表示され、ホールド機能が解除されます。

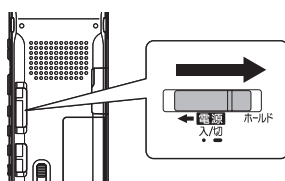

録音する

録音ボタンを押します。


録音 LED が点灯し、録音を開始します。
(マイク ALC 設定が「ON」の場合)

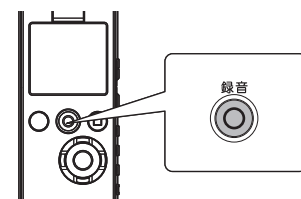

録音を一時停止する


録音中に録音ボタンを押します。

もう一度、録音ボタンを押すと、録音を再開します。

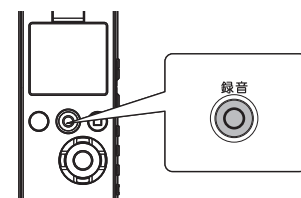


録音を停止する

停止 / 戻るボタンを押します。

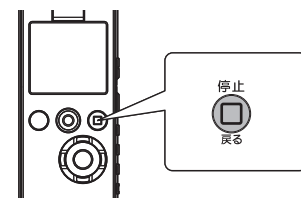


再生する

再生 / OK ボタンを押します。

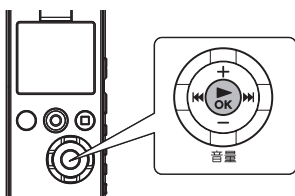


音量を調整する

音量 (+ / -) ボタンを押します。

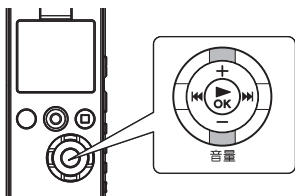

再生を停止する


停止 / 戻るボタンを押します。

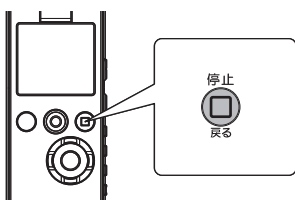

消去する

ファイルを消去する

- 1 リスト / AB ボタンを押し、リスト画面を表示します。
- 2 フォルダ / インデックスボタンを押し、消去したいファイルのあるフォルダに切り換えます。
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して消去するファイルを選択します。
- 4 消去ボタンを押し、【ファイル消去】画面を表示します。
- 5 ◀◀ / ▶▶ ボタンを押して [実行] を選択し、再生 / OK ボタンを押します。

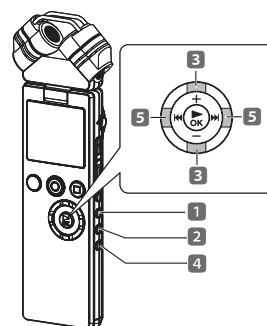

フォルダ内の全ファイルを消去する

- 1 リスト / AB ボタンを押し、リスト画面を表示します。
- 2 ◀◀ ボタン、音量 (+ / -) ボタンを押し、全件消去したいフォルダを選択します。
- 3 消去ボタンを押し、【フォルダ消去】画面を表示します。
- 4 ◀◀ / ▶▶ ボタンを押して [実行] を選択し、再生 / OK ボタンを押します。

